



www.sanlidaarchery.com
www.sanlidaoutdoor.com



DRAGON X8
BRUGERVEJLEDNING

Sikkerhed

· Dette er en kraftig sammensat bue og bør håndteres med forsigtighed. Ret aldrig buen mod noget, du ikke har tænkt dig at skyde.

Sørg for, at dit skydeområde er frit, og at der ikke er nogen i området.

· Sørg for, at kornene på din pil ikke er mindre end 5 korn pr. buens top trække vægt. (1 korn = 0,0648 g).

· Inspicer buen før brug for at sikre, at der ikke er skader på pilene eller bøjse sig selv.

· Sørg for, at pilene har passende længde til den indstillede træklængde på sløjfe. Undladelse af at gøre det kan resultere i skade på dig selv og/eller beskadigelse af den sammensatte bue.

· Hvis der er opstået synlig skade på den sammensatte bue, skal du straks stoppe med at bruge den produktet og søg hjælp i din lokale bueskydningsbutik.

· Brug korrekt skydestilling for at forhindre armskader fra strengen, der rammer arm.

· **TØR ALDRIG BRAND!** Tør affyringsmassebuer resulterer i skader på buen og mulig skade på den person, der skyder buen.

· Sørg for, at der er nok skydeplads til at bruge buen på en korrekt måde.

· Sanlida Archery giver ingen tilladelse til at bruge denne bue ulovligt.

Opretholdelse

· Nogle nødvendig vedligeholdelse vil være påkrævet. Vær meget opmærksom på snoren, kabelglideren, lemmerne, lemmerlommen, buehåndtaget, knastene og kabelglidestangen osv. Disse dele er essentielle for buens drift og bør derfor inspiceres rutinemæssigt for at sikre sikker drift af buen.

· Buestrengen og kablet bør udskiftes en gang om året eller efter flere tusinde skud. Hvis der er flossede eller flækkende tråde på buestrengen eller kablet, skal du straks stoppe med at bruge buen og udskifte snoren eller kablet. Sørg for at påføre buestrengsvoks ugentligt på buestrengen og kablet for at forlænge buestrengens og kablets levetid.

· Når stævnen opbevares, skal du sørge for, at der ikke er støv, vand eller snavs på stævnen (især på eller inden i knastene). Tør aldrig buen af med varme.

· Hvis buen er blevet skudt i regn, skal buen smøres igen. Re-


smøring af buen vil forhindre friktion af strengen, når buen trækkes.

· Inspicer alle skruerne på stævnen med jævne mellemrum. Skift eller spænd skruerne, hvis nødvendig.

· Opbevar ikke din bue under våde eller varme forhold; dette inkluderer opbevaring af buen udenfor eller i en varm bil.

· Inspicer hver del af buen før hver brug.

Dragon X8 komponentdiagram

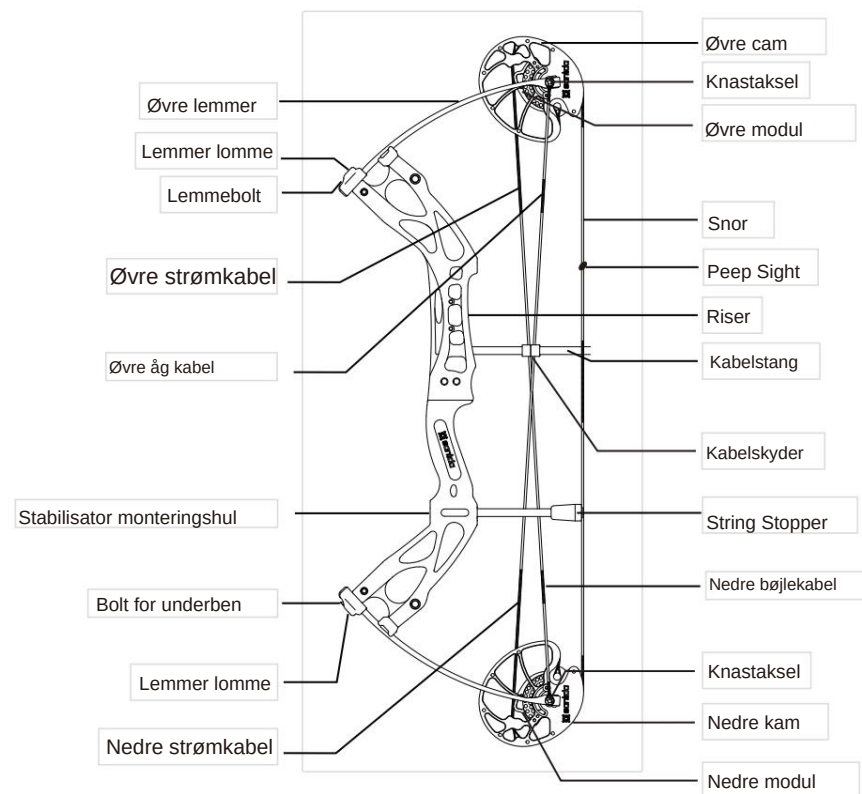

Cam System

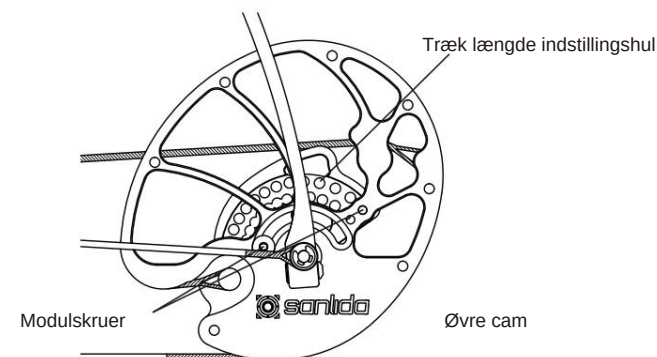


Fig.1

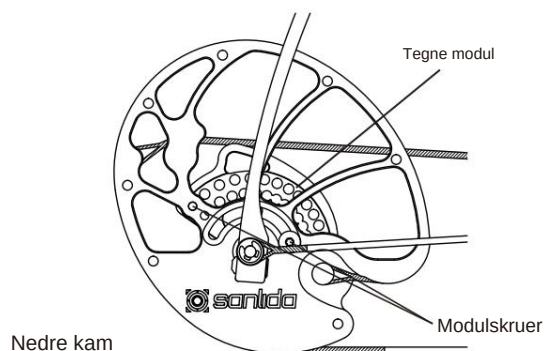


Fig.2

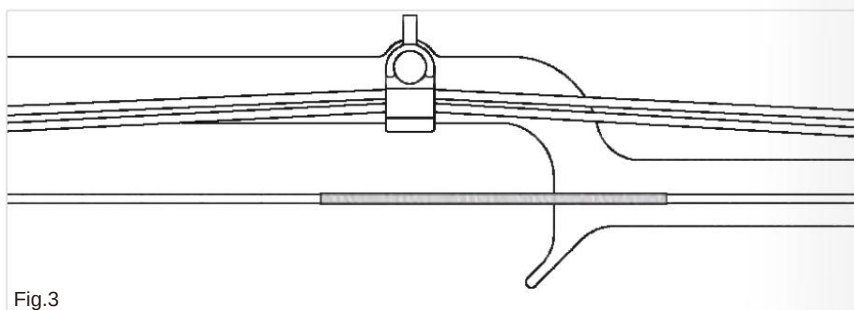


Fig.3

Kryds af kabler

- Denne bue er udstyret med et Dual-Cam-system.
- Dual-Cam-systemet kan justeres ved at dreje knastmodulet til de forskellige stillinger.
- Bovstrengen og kablerne skal være symmetriske mellem de øverste og nederste knaster.
- Kabelskyderen har indbyggede riller for at forhindre, at de to kabler gnider og flosser. (Fig. 3)

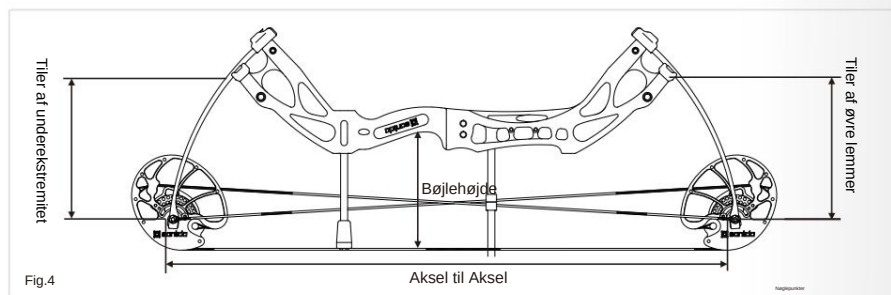


Fig.4

Aksel til aksel: Afstanden mellem en af knastakslerne til den anden knastaksel.

Bøjlehøjde: Afstanden mellem den dybeste (nederste) del af grebet og strengen.

Rorpind: Forskellen mellem afstanden mellem den øverste lem (bagside) og strengen sammenlignet med den samme måling af den nederste lem (bagside) og streng. (Se fig. 4)

Buepresseværktøj

· Stævnen skal være korrekt opsat og indstillet til at begynde med. Dette inkluderer den indledende opsætning og justering af bøjlehøjde, knaster, buestreng og sikring af, at buen og dens dele ikke er knækket eller beskadiget. Dette vil sikre den maksimale ydeevne af buen.

· Knastsynkronisering betyder, at stoppinden på begge knaster går i indgreb samtidigt. Hvis top- og bundknasterne går i indgreb på forskellige tidspunkter, så er knastene usynkroniserede.

· Vi anbefaler, at stævnen opsættes til en enkelt person, og opsætningen sker efter at tilbehøret er installeret. Udskiftning af tilbehør kan få buen til at blive usynkroniseret.

· Hvis de øvre og nedre knaster er ude af synkronisering, skal længden af buestrengen justeres. Instruktioner om hvordan man bruger buepressen vil være inkluderet nedenfor.

Det er meget vigtigt, at buepressen bruges korrekt.

· Sørg for, at du har valgt den korrekte buepresse, der gør udtagning eller lettere at skifte streng og kabler.

· Pres ikke lemmen mod støttestangen.

· For et delt buelem, skal fingrene på buepressen holde enden af lemmen.

Dette vil forhindre buen i at glide ud af pressen, mens lemmerne komprimeres.

Fingrene på buepressen skal også have den rigtige længde for at tillade rotation af knasten, når buen komprimeres.

· Buebenet skal placeres korrekt på buepressens fingre uden at vride lemmen. Vridning af lemmen kan resultere i, at buen falder ud af pressen eller forårsager skade. (Fig. 5)

· Bøj ikke buen for meget. Overdreven bøjning af buen kan resultere i skader på stævnen, skader på dig selv og andre alvorlige ulykker.

· Forsøg ikke at bruge en buepresse uden den rette træning.



Træk vægt Justering

Trækvægten på denne bue kan justeres.

·For at justere buens trækvægt, drej armbolten enten med eller mod uret. Drejning af benbolten med uret vil stramme trækvægten;

drejning af benbolten mod uret vil mindske trækvægten. Drejning af benbolten en hel omdrejning vil øge eller mindske trækvægten med 3-5 lbs.

·Ved justering af trækvægten skal de øvre og nedre benbolte drejes samme beløb.

·For at sikre, at lemmerne strammes lige meget, skal du måle den lodrette afstand fra strengen til lemmerlommebolten; dette kaldes projektionsafstanden. Hvis projektionsafstanden for den øvre lem er den samme som projektionsafstanden for underekstremiteten, så skal knasterne synkroniseres. (Fig. 6)

·Træk ikke armbolten for meget ud, når du reducerer trækvægten. Kiggehullet (fig. 6) giver dig mulighed for at se benbolten, mens du justerer. Stop med at reducere trækvægten, når du ser enden af benbolten i kighullet.

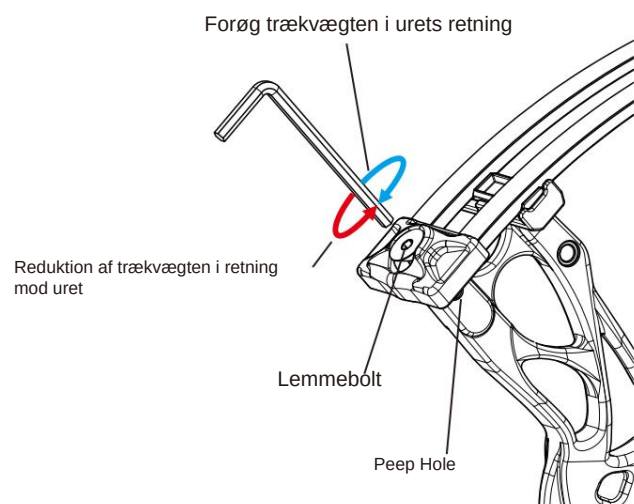


fig. 6

Justering af træklængden

For at justere træklængden skal du først løsne modulskruerne, justere den øverste og sænk knasterne til de samme modulfastgørelsesshuller (fig. 7 og fig. 8), og stram derefter modul skruer.

Sørg for, at de øvre og nedre knaster er indstillet til det samme fastgørelseshul, så knasterne hviler i samme stilling.

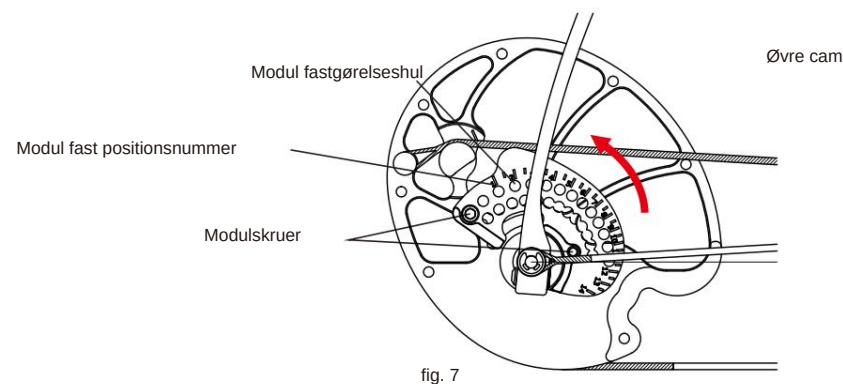


fig. 7

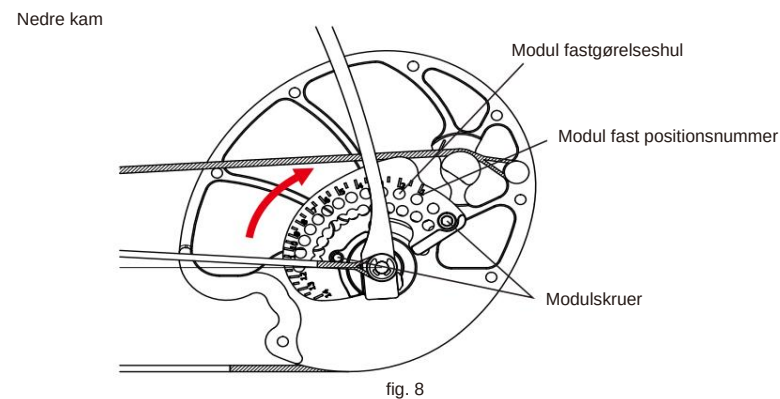


fig. 8

Korrespondancetabel - Mellem modul faste positioner, træklængder og trækvægte -

Modul faste positionsnumre	Maksimal trækvægt (70# bue som prøven)	IBO træklængde (tommer)
1	70,0	31
1.5	69,4	30,5
2	68,8	30
2.5	68,6	29,5
3	68,3	29
3.5	67,5	28,5
4	67,1	28
4.5	65,9	27,5
5	64,7	27
5.5	63,8	26,5
6	62,8	26
6.5	61,4	25,5
7	59,9	25
7.5	58,4	24,5
8	57,4	24
8.5	55,6	23,5
9	53,9	23
9.5	52,1	22,5
10	50,8	22
10.5	49,9	21,5
11	49,8	21
11.5	49,8	20,5
12	49,8	20

12.5	49,8	19.5
13	49,8	19
13.5	49,7	18.5
14	49,7	18

Juster stævnen

Den største indvirkning på, om den sammensatte bue vil være effektiv eller ej, er både den korrekte opsætningsproces og den person, der bruger buen.

Når snoren stopper ved trækstopperne, der er placeret på begge knast samtidigt, betyder det, at stævnen er synkroniseret (fig. 9). Hvis strengen stopper på den ene knast før den anden, betyder det, at den sammensatte bue er ude af synkronisering og skal justeres.

Det bedste tidspunkt at justere den sammensatte buesynkronisering er efter tilbehør er blevet installeret. Dette anbefales, da buefastgørelserne vil ændre tyngdepunktet, efter at de er installeret.

Nedenfor er nogle situationer, der kan opstå, og den anbefalede løsning til hver situation:

Situation 1: Når aksel til aksel er længere, er det nederste kabel fastgjort til knasttrækstopper, men det øverste kabel er det ikke.

Løsning: Drej det nederste kabel. Dette vil foretage 3 mm justeringer på mellemrummet mellem kablet og rillen med hver drejning (rotation) af kablet.

Situation 2: Når aksel til aksel er kortere, er det nederste kabel fastgjort til knasttrækstopper, men det øverste kabel er det ikke.

Løsning: Løsn det nederste kabel. Dette vil foretage 3 mm justeringer på mellemrummet mellem kablet og rillen med hver drejning (rotation) af kablet.

Situation 3: Når aksel til aksel er længere, er det øverste kabel fastgjort til knasttrækstopper, men det nederste kabel er det ikke.

Løsning: Drej det øverste kabel. Dette vil foretage 3 mm justeringer på mellemrummet mellem kablet og rillen med hver drejning (rotation) af kablet.

Situation 4: Når aksel til aksel er kortere, er det øverste kabel fastgjort til knasttrækstopper, men det nederste kabel er det ikke.

Løsning: Løsn det nederste kabel. Dette vil foretage 3 mm justeringer på mellemrummet mellem kablet og rillen med hver drejning (rotation) af kablet.

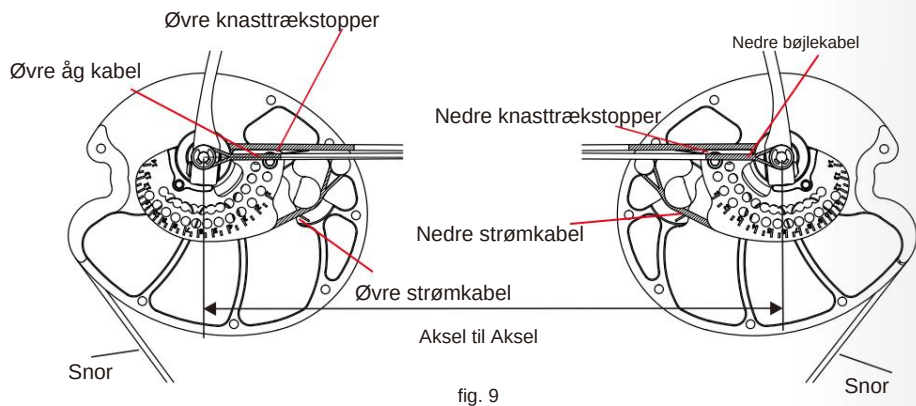


fig. 9

Installer tilbehøret

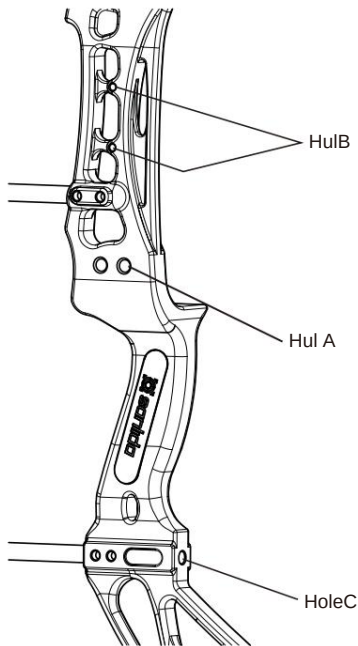


fig. 10

Denne bue bruger internationale standarder for hullerne til buetilbehør

(Fig. 10).

Pilstøtte: Der er standard skruehuller til pilstøtten (hul A). De den nederste kant af pilens hvilebeslag skal være parallel med sigtevinduet.

Bovsigte: Der er standard skruehuller og hulrum til buesigtet (Hul B), som kan monteres til alle tilgængelige sammensatte buesigter på markedet.

Stabilisator: Hul C bruges til at fastgøre stabilisatoren og stævnslingen.

Produktspecifikation

Aksel til aksel (tommer)	30"
Bøjlehøjde (tommer)	6,5"
Trækvægt (lbs)	0~70lbs;
IBO træklængde (tommer)	18"~31"
Farve	Vista Camo; Sort
IBO-hastighed (Fps)	310
Slap af	70%~80%